



Installation des bandeaux à Leds sur Renault Espace 4 Phase 2 (uniquement)

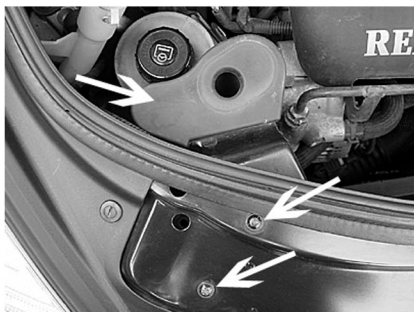

Déposer la platine d'évacuation de la boîte à eau en retirant les deux vis torx (montrées par les 2 flèches du bas).


Le fait de dégager cette platine permet un gain de place appréciable pour l'accès aux lampes. Le tournevis adapté est livré avec le cric du véhicule.

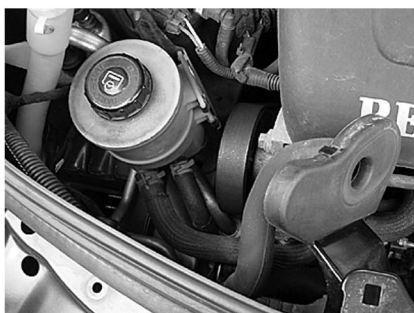

Ecarter simplement la platine de la zone de travail. Il n'est pas utile de débrancher le tuyau d'évacuation.



Retirer l'obturateur en élastomère souple protégeant la veilleuse et le mettre de côté afin qu'il ne tombe pas dans le moteur.

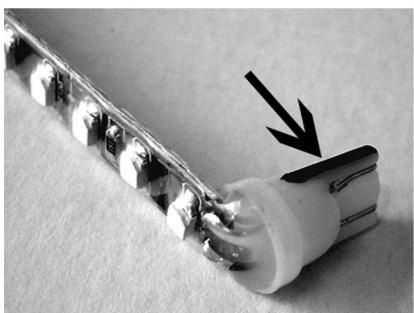

Retirer le porte-lampe de la veilleuse (maintenu en place par deux griffes) et retirer l'ampoule à filament.

Chaque bandeau à leds présente une marque noire. Ce repère correspond à la borne négative (le porte-lampe comporte 2 fils : un vert pour le + et un noir pour le -). Le repère devra être placé sur le fil noir.

Cette distinction peut différer selon le modèle du véhicule. Si le bandeau ne s'allume pas, il suffit d'inverser le sens du porte-lampe.



Introduire le bandeau par l'ouverture en le dirigeant vers le fond du phare. Le bandeau est souple et peut être courbé sans crainte. Avant de l'insérer complètement, brancher le porte-lampe (en respectant le repère).

Si le bandeau entre dans le phare avant d'être raccordé au porte-lampe, il suffit d'une pince à bec fin pour le récupérer.

Remettre l'obturateur en élastomère.

La mise en place du second bandeau (coté batterie) est légèrement plus compliquée car l'accès est réduit.